22430

ローマンシェード

シングルシェード

標準タイプ・ドラム式

バルーンギャザースタイル	バルーンミツヒダスタイル	バルーンボックススタイル	バルーンデコラスタイル
ノーブルスタイル	ムーススタイル	オーストリアンスタイル	

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

保証書下の欄（販売店名・住所・電話番号・お買い上げ日）を必ずご記入の上、お客様へお渡しください。

⚠警告　コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595
ホームページアドレス http://www.nichi-bei.co.jp

再生紙使用　H-12

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

●ここでは、お買上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

⚠警告

●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ４mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

●ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。
また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

●製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。
製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。

●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。
製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
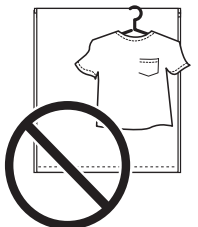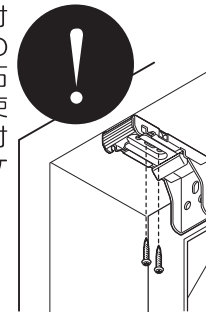
●コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で 遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、注意ください。

⚠注意

●強風の時や雨の降っている時は 必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
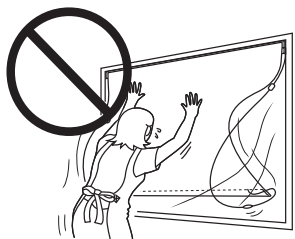
●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
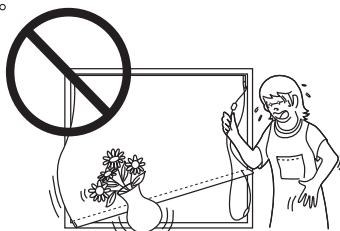
●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。

水濡れ禁止

●火のそばでのご使用は絶対におやめください。

火気厳禁

●高温（70℃以上）多湿（湿度60％以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。

●製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。

分解禁止

1 構造図と各部の名称

■構造図 ドラム式（右操作）

※図はリターンなしの場合

①ヘッドボックス
②ボックスキャップ
③コントロールユニット
④昇降コード
⑤ボールチェーン
⑥コードホルダーE
⑦面ファスナー
⑧ブラケット
⑨ウェイト
⑩接続用コネクター
⑪リターン
⑫ガイドワイヤー
⑬ワイヤー止め金具
（⑫⑬はオーストリアンスタイルのみ）
⑭メンテナンスシール
（ヘッドボックス裏面）

適用スタイル

バルーンギャザースタイル

バルーンミツヒダスタイル

バルーンボックススタイル

バルーンデコラスタイル

ムーススタイル

ノーブルスタイル
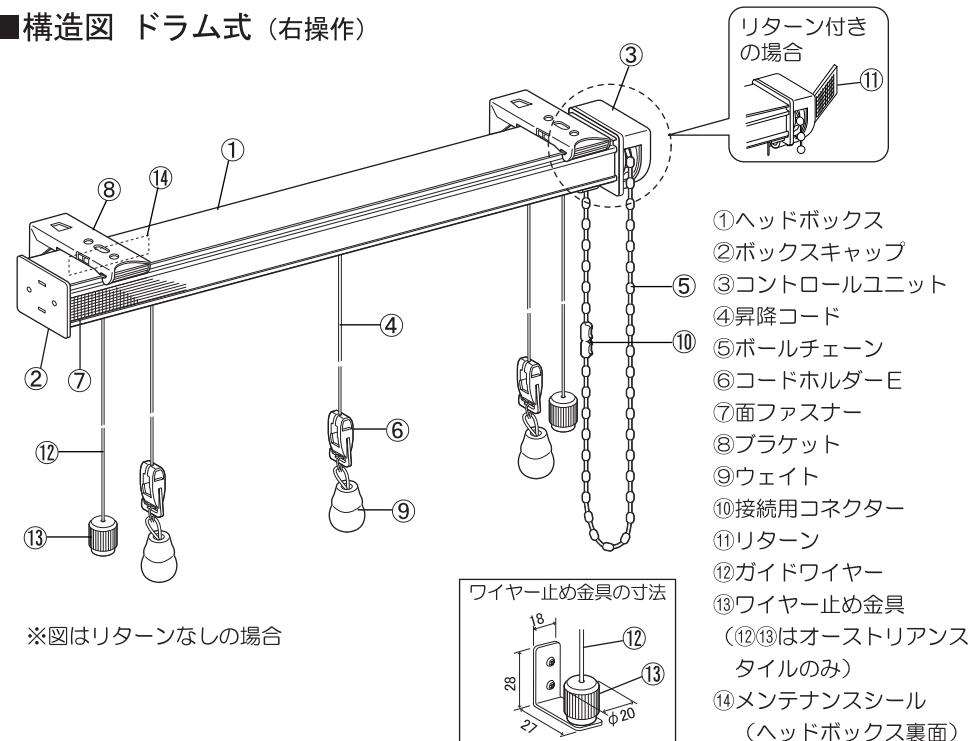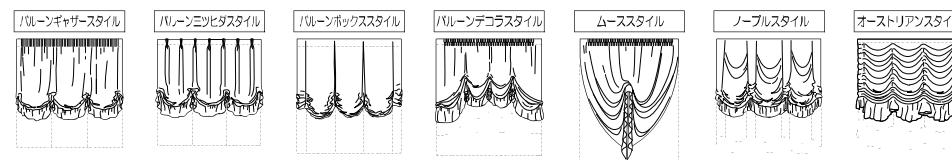
オーストリアンスタイル

2 付属部品

●正面付・天井付
兼用ブラケット

幅150cm以下	2ヶ
幅151cm～200cm	3ヶ
幅201cm～350cm	4ヶ
幅351cm以上	5ヶ
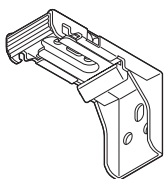
●ブラケット取付け用ネジ
（ブラケット数×2本）

●コードクリッパー
（1セット）

※コードクリッパーは、ループ状のボールチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。

●ナット（2ヶ）　●ボルト（2ヶ）　●プレート（2ヶ）

●ワイヤーストッパー
（2ヶ）

●プレート取付け用ネジ
（プレート数×2本）

●ボルト取付け用ネジ
（2ヶ）

オプション部品

●天井付け専用ブラケット

幅150cm以下	2ヶ
幅151cm～200cm	3ヶ
幅201cm～350cm	4ヶ
幅351cm以上	5ヶ

●カーテンレール用取付け
ナットとネジ
（ブラケットと同数）

⚠警告
付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

3 取付け方法・取外し方法

ブラケット取付け位置の確認

●両サイドのブラケットは、本体両サイドから約3～5cmのところに取付けてください。
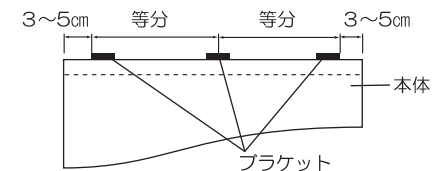
●ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。

ブラケットの取付け方
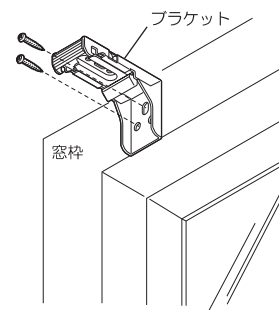
窓枠の内側に取付ける場合（正面付け）	窓枠の外側に取付ける場合（天井付け）	カーテンレールに取付ける場合
●ネジでしっかりと固定してください。 ブラケット 窓枠	●ネジでしっかりと固定してください。 正面付・天井付兼用ブラケット ブラケット 窓枠 天井付専用ブラケット ブラケット 窓枠	●下図のような位置にブラケットを取付けてください。 ●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように、付属のネジでしっかりと固定してください。 ナット カーテンレール ※図は天井付け専用ブラケットの場合。正面付・天井付兼用ブラケットは形状が異なります。
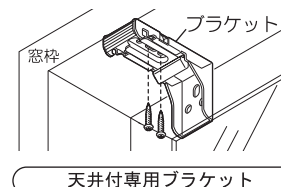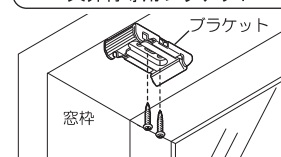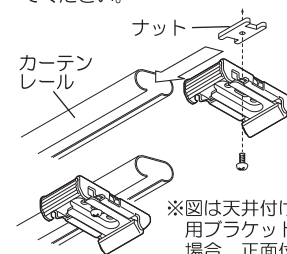
本体の取付け方

●ブラケット手前側の溝にヘッドボックスのツメを引っ掛けてから、奥側を「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

正面付・天井付兼用ブラケットの場合
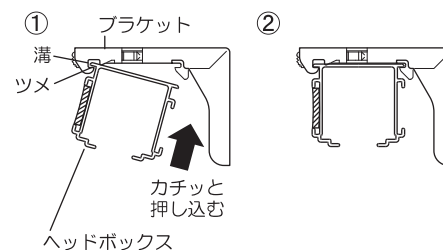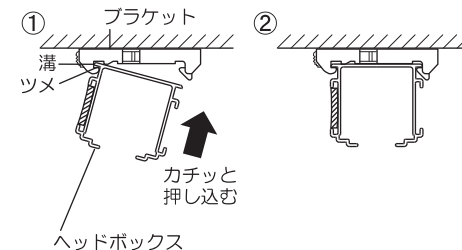
天井付専用ブラケットの場合

本体の取外し

生地部をたくし上げた状態で本体をささえながら、プッシュボタンを押してください。

正面付・天井付兼用ブラケットの場合
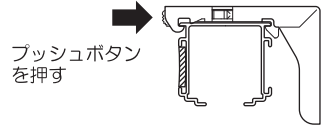
天井付専用ブラケットの場合

⚠注意　本体が落下する恐れがありますので
必ず本体を手で持ちながら作業を行ってください。

4 ガイドワイヤーの取付け方法 （オーストリアンスタイルのみ）

①本体にガイドワイヤーを通してください。

ガイドワイヤーを生地裏側のコードリングに通してください。
※コードリングは本体両サイドについています。
すべてのコードリングに通してください。
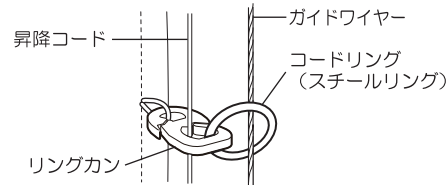
②ガイドワイヤーの下部を固定してください。

床または窓枠の下に固定する場合

●ボルトを床または窓枠の下にプレート取付け用ネジで固定してください。

壁面に固定する場合

●プレートを壁面にプレート取付け用ネジで固定してください。
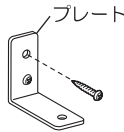
●プレートにボルトをボルト取付け用ネジで固定してください。

●ナットとワイヤーストッパーにガイドワイヤーを通して、ワイヤーストッパーをネジ止めしてください。
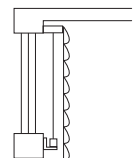
●余分なガイドワイヤーをカットして、ボルトとナットを固定してください。

5 操作方法

下げる場合

手前側のボールチェーンを少し（1～2㎝）下に引き、手を緩めると生地が下降します。
途中で止める場合は、もう一度手前のボールチェーンを引くと止まります。
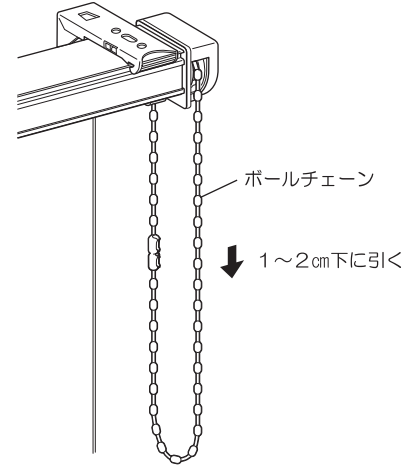
上げる場合

手前側のボールチェーンをゆっくりと下に引き手を離すと止まります。
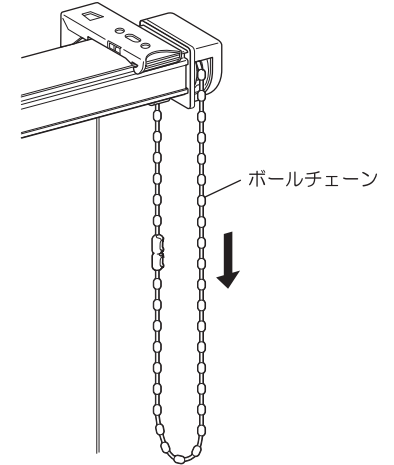
注意　障害物停止機構について

この製品は安全のためスクリーン下降中に障害物等に当たると自動的にロックがかかる機構が付いています。
ロックを解除する場合は、ボールチェーン手前側を少し引いてください。

6 クリーニング方法（クリーニング可能な生地のみ対象）

生地の取外し方

①生地最下部裏面にあるコードホルダーEからコードホルダーAを取外してください。

②コードホルダーEとウェイトをループコードから取外してください。
※コードホルダーEとウェイトは生地取付け時に必要になりますので大切に保管してください。
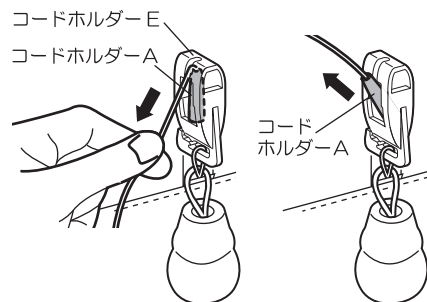
③昇降コードを最上部のリングカンまで順番に外してください。
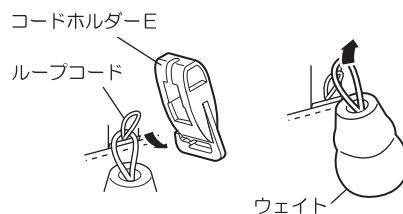
④オーストリアンスタイルの場合、ガイドワイヤーの固定を解除し、ガイドワイヤーをコードリングから抜いてください。解除方法は6ページを参照し固定方法の逆手順で行ってください。

⑤ヘッドボックスから生地を取外してください。ヘッドボックスと生地は、面ファスナーで付いていますので簡単に外せます。
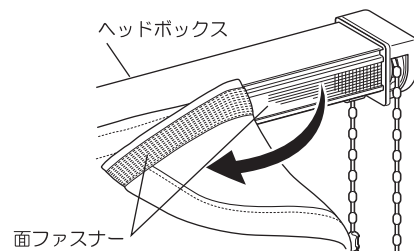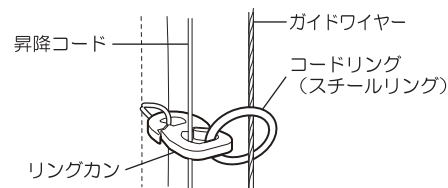
注意
・クリーニングは生地裏面ラベルの表示に従ってください。
・洗濯は必ずネットに入れて行ってください。

●防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベル・防炎ラベルに従ってください。
●非防炎品についての洗濯は生地裏側にある洗濯表示ラベルに従ってください。
●マイプラン（支給生地）で製作の場合は表示ラベルが付いていないことがあります。
この場合は、お買い求めの販売店にご確認ください。

生地の取付け方

①生地上部をヘッドボックスに貼り付けてください。

※リターンがある場合は、リターン部とヘッドボックスのコーナー部には、生地にゆとりをもたせて取付けてください。
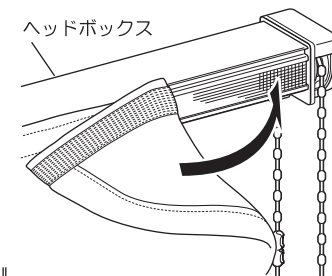
②昇降コードを生地最上部のリングカンから順にすべて通してください。
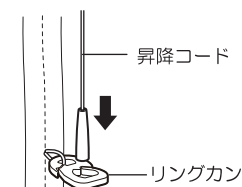
③ウェイトを生地のループコードに掛けながらコードホルダーEをループコードに取付けてください。
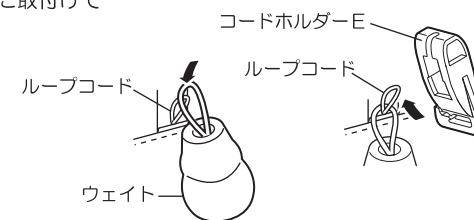
④コードホルダーAを生地最下部のコードホルダーEに「パチン」と音がするまで押し込み、取付けてください。
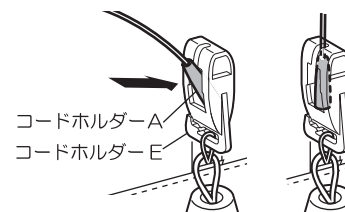
⑤オーストリアンスタイルの場合、ガイドワイヤーをコードリングに通し、固定してください。固定方法は6ページ参照ください。
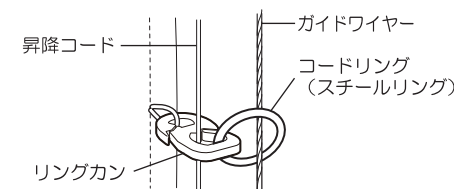
7 こんなときには・・・

●生地にマーキングが付いていた場合

生地の一部に縫製加工上のマーキングチャコ（紫色）が残っている場合があります。
これは、数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で軽くたたくようにしてふくと早く消えます。
※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。マーキングは水とともに蒸発します。

8 メンテナンスシールについて

●商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼付け位置は、1 構造図と各部の名称をご覧ください。

（例）

受注番号：商品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこの番号をお申しつけください。
品名：商品名が商品略号で表示されています。
仕様コード：商品に関する仕様が表示されています。

JNo. 4-〇〇〇-〇〇〇〇〇 〇〇	工 場 〇〇-〇〇
品 名 RDGD-M	色 柄 〇〇〇〇
寸 法 W1.800 H1.800 R	年 月 〇〇/〇〇

色柄：生地の柄No.が表示されています。マイプランの場合は表示されません。
年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。
操作位置：商品の操作位置(RまたはL)が表示されています。
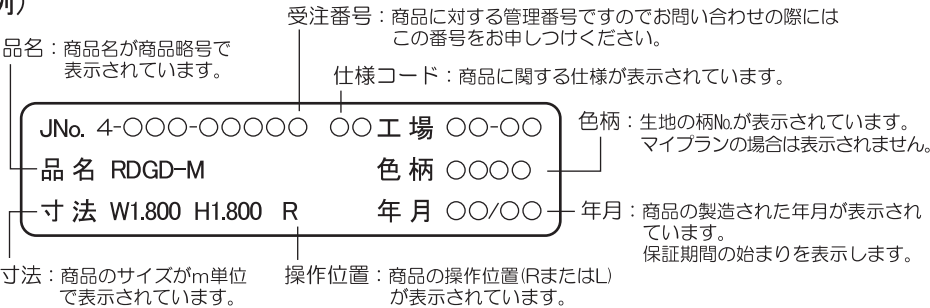
9 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保　証　書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より３年間

保証規定

1．取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（生地・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。(※マイプランの場合、生地に関する内容は対象外となります）
キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後７日以内にお申し出ください。
2．保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
・不当な改造、修理による故障または破損。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03－3272－2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）
株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4

販売店名	
住　所	
電話番号	
お買い上げ日	年　　月　　日